


Bedienungsanleitung / Instruction Manual

Diese Bedienungsanleitung ist gültig für die folgenden Akkuadapter Serien:
These operating instructions are valid for the following battery adapter series:

	Artikelnummer
Aldi Ferrex 20-40V	110006, 110008
Bosch GBA	110012, 110001, 110104, 110105
Bosch PBA	110037, 110038
Einhell X-Change	110013, 110009, 110089, 110090
HiKOKI	110110, 110111
Hilti B12	110101
Hilti B22	110007
Hilti B22 Nuron	110085
Hilti B36	110068
Lidl X20V	110040, 110041, 110092, 110092
Lux AK-20	110076, 110078
Makita BL10xx	110049, 110048
Makita BL14xx / BL18xx	110019, 110015, 110004, 110087, 110093
Metabo 18V/36V	110051
Milwaukee M18	110016, 110017
Milwaukee M28	110061
Powerworks	110096

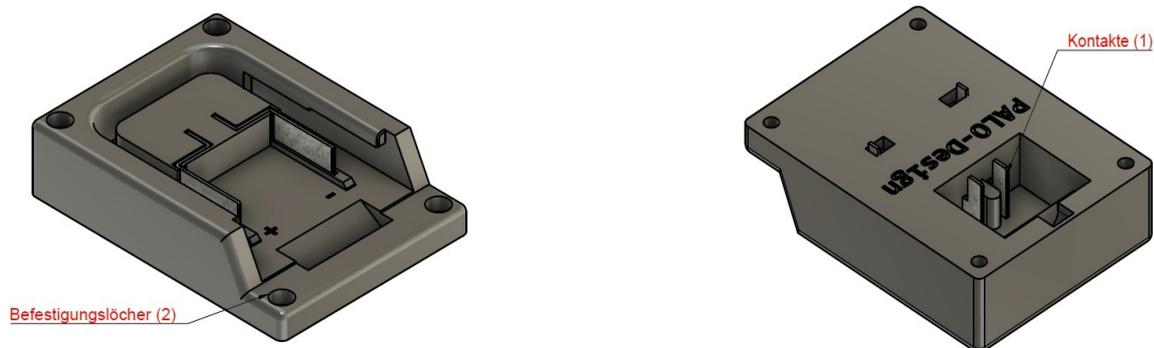

Beispielbilder / example Pictures

1. Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieser Adapter dient lediglich als Ersatzstromversorgung elektrischer Geräte wie z.B.:

- Lampen oder Beleuchtungen
- Radios
- ...

2. Allgemeine Sicherheitshinweise

- Nicht im Freien verwenden, Feuchtigkeit und hohe Temperaturen vermeiden.
- Verwenden sie den Adapter nur mit dem dafür vorgesehenen Akku-Modell.
- Benutzen sie das Gerät nicht wenn es Beschädigungen oder Risse aufweist.
- Umbauten an elektrischen Geräten nur durch Fachkundige Personen durchführen lassen.
- **Eine nicht Sachgemäße Verwendung kann zu Schäden, Kurzschlüssen und Bränden führen.**

3. Inbetriebnahme / Installation

- Die elektrische Verbindung kann durch direktes Anlöten an den Kontakten (1) auf der Rückseite oder durch Nutzung passender Flachsteckerhülsen (Kabelschuhe) hergestellt werden. Bitte beachten sie die richtige Polung (+ und -), eine verpolung kann zu Schäden an Geräten und Akku führen.
- Die Befestigung des Adapter erfolgt mittels Schrauben an den dafür vorgesehenen Befestigungslöchern(2).

4. Gebrauch

Stecken sie Ihren Akku auf den Adapter auf bis dieser fest einrastet.
Das Gerät ist nun Betriebsbereit und Ihr Akku fest mit dem Adapter verbunden.
Der Akku kann durch Betätigung der Entriegelung wieder entfernt werden.

5. Entsorgung



Das Gerät darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.
Bitte entsorgen Sie dieses Produkt nach seiner Verwendung entsprechend den in Ihrem Land geltenden Gesetzen als Elektronikschrott.